


電源入力 DC12V only

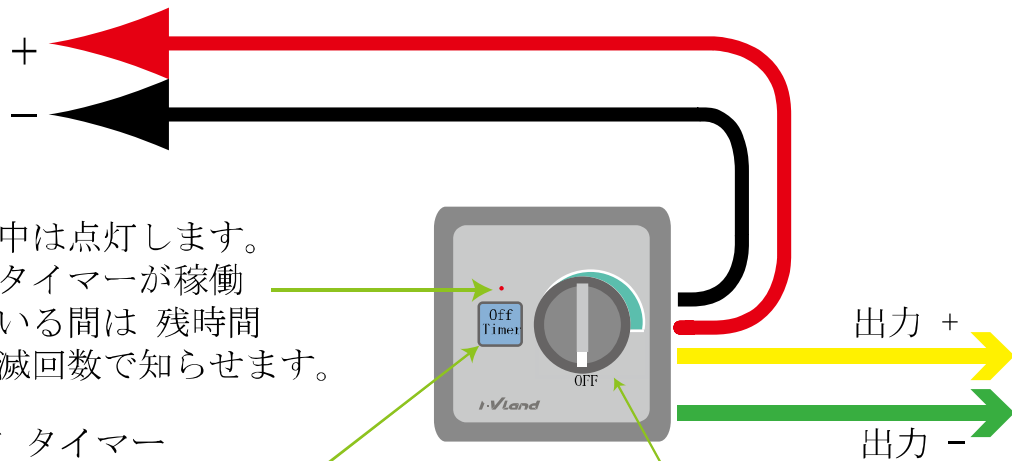

動作中は点灯します。  
オフタイマーが稼働  
している間は 残時間  
を点滅回数で知らせます。

オフ タイマー  
一度押すと 1 時間で止まる  
タイマーが稼働します。  
最大 24 時間まで設定できます。

出力調整  
つまみを回すと出力電圧が高くなります。  
OFF の位置で出力が切れます。

出力容量  
最大連続 10A


ファンの回転をゆっくりから最高まで無段階に調整します。  
弱く設定することでバッテリーの負担が軽くなります。  
自動停止するオフタイマーを備えています。  
静かで快適な夜を約束します。

#### 最低出力電圧の設定

- 1, 設定したい位置につまみを合わせます。
  - 2, [Off Timer] スイッチを 5 秒間押します。
  - 3, ランプが点滅して設定完了です。
- つまみを最低にしたときの出力電圧が設定されます。

#### 最低出力電圧 設定解除

- 1, つまみが OFF の状態から [Off Timer] スイッチを押したまま  
つまみを回します。
  - 2, 5 秒間そのまま [Off Timer] スイッチを押し続けると  
ランプが点滅します。
- 最低出力電圧の設定が解除され、0 ~ 100% の可変範囲になります。

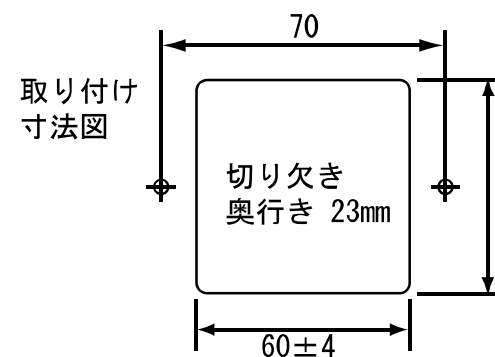

エコ ダイヤル  
配線要領図  
取り扱い説明

V1.00 PRINTED by JDC